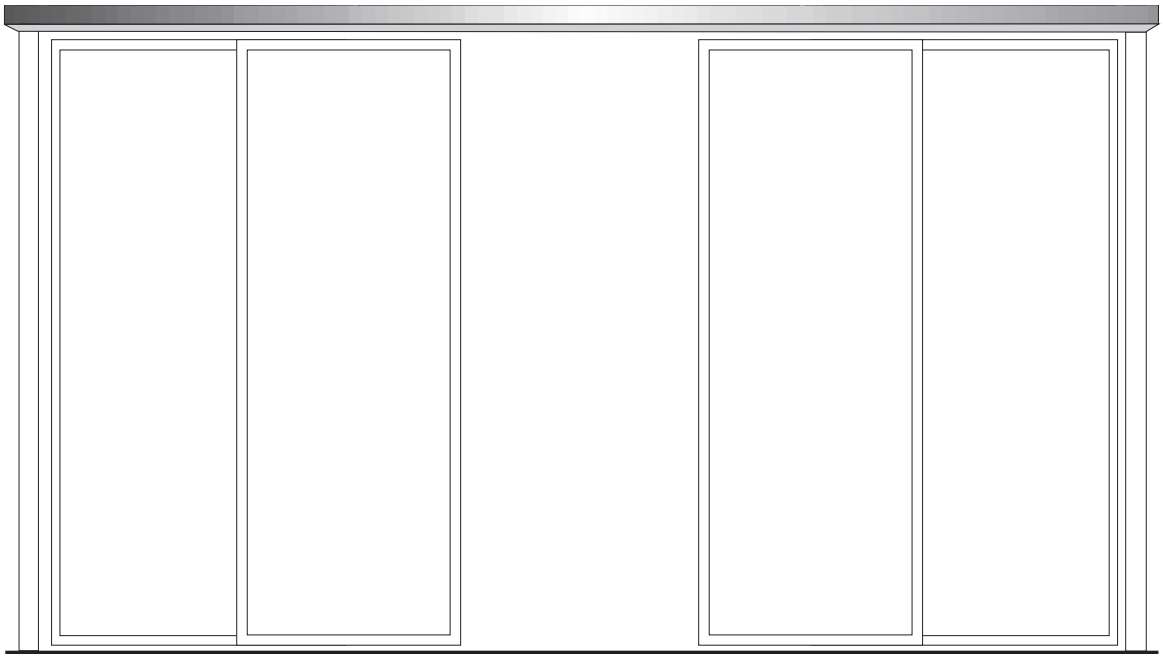


ECdrive T2
ECdrive T2-FR

DA Monterings- og servicevejledning

Holdermontage med sidedel
Tilkoblingsmontage med sidedel

187773-00

GEZE

Indholdsfortegnelse

1 Introduktion 3
1.1 Symboler og tegn 3
1.2 Revisioner og gyldighed 3
1.3 Produktansvar 3
1.4 Gældende dokumenter 3
1.5 Forkortelser 3

2 Grundlæggende sikkerhedshenvisninger 4
2.1 Anvendelse i overensstemmelse med bestemmelserne 4
2.2 Sikkerhedsanvisninger 4
2.3 Sikkerhedsbevidst arbejde 5
2.4 Miljøbevidst arbejde 5
2.5 Sikkerhedsanvisninger for transport og opbevaring 5
2.6 Kvalifikation 5

3 Om dette dokument 6
3.1 Oversigt 6
3.2 Holdermontage med sidedel 6
3.3 Tilkoblingsmontage med sidedel 6

4 Oversigt 7
4.1 Planer 7
4.2 Værktøj og hjælpemidler 7
4.3 Omdrejningsmomenter 7
4.4 Komponentoversigt 8
4.5 Konstruktion 9

5 Montage 10
5.1 Forberedelse på stedet 10
5.2 Forberedende montagearbejder 10
5.3 Holdermontage 10
5.3.1 Boring af boringer i holderprofil A 11
5.3.2 Montering af sideliste 11
5.3.3 Montering af sideplade til holder 12
5.3.4 Montering af gulvliste til sidedel 12
5.3.5 Montering af fikseringsklods, forneden på sidepladen 13
5.3.6 Montering af holderprofil A 13
5.4 Montering af sidedele 14
5.5 Påskruning af holderprofil B på holderprofil A 17
5.6 Montering af løbeskinne på holderprofil A 18
5.6.1 Skru sidepladerne på løbeskinnen 18
5.6.2 Montering af løbeskinne 18
5.7 Tilkoblingsmontage (montering foran væg) 19

6 Demontage 20

1 Introduktion

1.1 Symboler og tegn

Advarselshenvisninger
I denne vejledning anvendes advarselshenvisninger for at advare dig mod materielle skader og personskader.
- ▶ Læs og overhold altid disse advarsler.
- ▶ Følg alle foranstaltninger, der er mærket med advarselssymbol og advarselsord.

Advarsels-symbol	Advarselsord	Betydning
	**ADVARSEL**	Farer for personer. Manglende overholdelse kan medføre alvorlige eller dødelige kvæstelser.
	**FORSIGTIG**	Farer for personer. En manglende overholdelse kan medføre lette skader.

Yderligere symboler og tegn
For at tydeliggøre en korrekt betjening, er vigtige informationer og tekniske henvisninger fremhævet.

Symbol	Betydning
	betyder „vigtig henvisning“. Informationer vedrørende undgåelse af materielle skader, til bedre forståelse eller til optimering af arbejdsprocesser.
	betyder „yderlig information“
▶	Symbol for en handling: Her skal du foretage dig noget. ▶ Overhold rækkefølgen ved flere handlingstrin.

1.2 Revisioner og gyldighed

Version 00: Gyldig for version ECdrive T2 og ECdrive T2-FR fra konstruktionsår 2019.

1.3 Produktansvar

Iht. producentens ansvar for hans produkter, som er defineret i produktansvarsloven skal de i denne brochure indeholdte informationer (produktinformationer og formålsbestemt anvendelse, forkert brug, produktets ydeevne, produktets vedligeholdelse, informations- og undervisningspligter) overholdes. Ved manglende overholdelse bortfalder fabrikantens ansvar.

1.4 Gældende dokumenter

Type	Navn
Tilslutningsplan	DCU1-NT DCU1-2M-NT
Brugermanual	DCU1-NT DCU1-2M-NT DCU1-2M
Fejl og foranstaltninger	DCU1 DCU1-2M
Kabelplan	Enfløjet Tofløjet
Sikkerhedsanalyse	
Montagevejledning	Fløj og sidedel, profilsystemer
Montagevejledning	ECdrive T2

Planerne er forbeholdt ændringer. Anvend kun den seneste udgave.

1.5 Forkortelser

OKFG Overkant færdigt gulv
GH Gennemgangshøjde

2 Grundlæggende sikkerhedshenvisninger

2.1 Anvendelse i overensstemmelse med bestemmelserne

Skydedørsystemet bruges til automatisk åbning og lukning af en bygningsgennemgang.
Skydedørsystemet må kun anvendes i vertikal monteringsposition og i tørre rum inden for det tilladte applikationsområde (se Montage- og servicevejledning).

Skydedørsystemet er beregnet til personfærdsel i bygninger.
Skydedørsystemet er ikke beregnet til følgende applikationer:
- Til industrielle applikationer
- til anvendelsesområder, der ikke bruges til personfærdsel (f.eks. garageport)
- på mobile genstande såsom skibe

Skydedørsystemet må kun anvendes:
- i de driftstyper, der er beregnet af GEZE
- med de komponenter, der er tilladt/godkendt af GEZE
- med den leverede software fra GEZE
- i de montagevarianter/montagetyper, der er dokumenteret af GEZE
- inden for det testede/tilladte anvendelsesområde (klima/temperatur/beskyttelsestype)

En afvigende anvendelse anses som uoverensstemmende med bestemmelserne og medfører et bortfald af samtlige ansvars- og garantikrav over for GEZE.

2.2 Sikkerhedsanvisninger

- Indgreb og ændringer, som påvirker sikkerhedsteknikken og funktionaliteten på dørsystemet, må kun gennemføres af GEZE.
- En problemfri og sikker drift forudsætter en fagligt korrekt transport, en fagligt korrekt opstilling og montage, kvalificeret betjening og en korrekt vedligeholdelse.
- De gældende forskrifter til forebyggelse af ulykker samt de øvrigt generelt anerkendte sikkerhedstekniske eller arbejdsmedicinske regler skal overholdes.
- Kun originale tilbehørsdele, originale reservedele og tilbehør, der er godkendt af GEZE, garanterer en upåklagelig funktion på dørsystemet.
- Foreskrevne monterings-, vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder skal udføres af fagpersonale, der er autoriseret af GEZE.
- Ved sikkerhedstekniske kontroller skal man følge de landespecifikke love og forskrifter.
- Ændringer på anlægget udført på eget initiativ medfører, at GEZEs ansvar for deraf følgende skader og godkendelsen til brug i flugt- og redningsveje bortfalder.
- Ved kombination med fremmede fabrikater afviser GEZE ethvert ansvar.
- Brug også kun originale GEZE-reservedele til reparation og vedligeholdelse.
- Tilslutning til strømspænding skal være udført af en autoriseret elektriker. Gennemfør nettilslutning og kontrol af beskyttelsesleder iht. VDE 0100 del 610.
- Anvend en lokal 10-A-automatsikring som udkobler på netsiden.
- Beskyt DPS programmeringsenheden mod uautoriseret adgang.
- Iht. maskindirektiv 2006/42/EF skal der gennemføres en risikoanalyse inden ibrugtagning af døranlægget og dette skal mærkes iht. CE-mærkningsdirektiv 93/68/EØF.
- Følg den seneste udgave af direktiver, standarder og landespecifikke forskrifter, især:
  - DIN 18650: 2010 -06 „Låse og byggebeslag – Automatiske dørsystemer“
  - VDE 0100, del 610: 2004-04 „Opførelse af stærkstrømsanlæg med netspændinger på op til 1000 V“
  - DIN EN 16005: 2013-01 „Maskinelt betjente døre; brugssikkerhed; krav og testmetoder“
  - DIN EN 60335-1: 2012-10 „Sikkerhed for elektriske apparater til husholdningsbrug og lignende formål - del 1: Generelle krav (IEC 60335-1: 2010, modificeret); Tysk udgave EN 60335-1: 2012
  - DIN EN 60335-2-103: 2016-05 „Sikkerhed for elektriske apparater til husholdningsbrug og lignende formål - del 2 -103: Særlige krav til drev til porte, døre og vinduer (IEC 60335-2-103: 2006, modificeret + A1: 2010, modificeret); Tysk udgave EN 60335-2-103: 2015
  -

Produktet skal indbygges eller monteres således at man garanterer en uproblematisk adgang til produktet ved eventuelle reparationer og/eller vedligeholdelser med en forholdsmæssig lavere kraftanstrengelse og så eventuelle omkostninger for afmontering ikke står i misforhold til produktets værdi

2.3 Sikkerhedsbevidst arbejde

- Arbejdspladsen skal sikres mod adgang for uvedkommende.
- Vær opmærksom på svingområdet for lange anlægsdele.
- Arbejder med en høj sikkerhedsrisiko (f.eks. montering af drev, kåbe eller dørfløjen) må aldrig udføres alene.
- Kåbe/drevbeklædninger skal sikres mod fald.
- Sørg for at sikre ikke fastgjorte komponenter, så de ikke falder ned.
- Anvend kun de kabler, som er anført i kabelplanen. Påsæt skærme iht. tilslutningsplanen.
- Løse kabler inde i drevet skal sikres med kabelbindere.
- Før arbejde på de elektriske komponenter:
  - Afbryd drevet fra 230-V nettet og sørg for at sikre det mod gentilkobling. Kontrollér for spændingsfrihed.
  - Afbryd styringen fra det 24-V genopladelige batteri.
- Ved brug af en nødstrømforsyning (USV) er anlægget også under spænding når det er frikoblet på netsiden.
- For ledningsføringer skal der principielt anvendes tyller med lederklemmer.
- Sørg for en tilstrækkelig belysning.
- Anvend sikkerhedsglas.
- Anbring sikkerhedsmærkater på glasdøre.
- Fare for kvæstelser ved åbent drev. Hår, beklædningsdele, kabler osv. kan blive trukket ind af drejende dele!
- Fare for kvæstelser på grund af manglende sikring af klemnings-, stød- skære- og indtrækssteder!
- Fare for kvæstelser grundet ituslået glas! Anvend udelukkende sikkerhedsglas.
- Fare for kvæstelser pga. skarpe kanter på drev og dørfløj!
- Fare for kvæstelser grundet frit bevægelige dele under montagen!

2.4 Miljøbevidst arbejde

- Ved bortskaffelse af døranlægget skal man adskille de forskellige materialer og indlevere dem på genbrugspladsen.
- Batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet.
- De lovmæssige bestemmelser skal overholdes ved bortskaffelse af døranlægget og batterier/akkumulatorer.

2.5 Sikkerhedsanvisninger for transport og opbevaring

- ▶ Smid det ikke, og lad det ikke falde.
- ▶ Undgå hårde slag.
- Opbevaringstemperaturer på under –30 °C og over +60 °C kan føre til skader på enheden.
- Skal beskyttes mod fugt.
- ▶ Ved transport af glas skal man anvende særlige anordninger til glastransport (f.eks. A-stel).
- ▶ Adskil flere ruder på et stel eller ved oplagringen via mellemliggende indlæg (f.eks. små kortplader, papir, polysnore).
- ▶ Glas må kun oplagres stående på et jævnt underlag med en god bæreevne. Anvend herved egnet materiale som underlag (f.eks. trælister).
- ▶ Ved isoleringsglas skal man sørge for at det står tæt til mindst 2 underlag på hele elementtykkelsen.
- Sikkerhedsanordninger må ikke forårsage beskadigelser af glasset hhv. isoleringsglasset ved oplagring og transport, og skal anbringes fladt på rudens overflade.
- Tørre, godt ventilerede, lukkede, vejr- og UV-bestandige lokaler er velegnede som oplagringsarealer.

2.6 Kvalifikation

Montage af GEZE skydedørdrevet må kun udføres af fagpersonale, der er autoriseret af GEZE.


3 Om dette dokument

3.1 Oversigt


Denne vejledning beskriver montagen af det automatiske skydedørdrev ECdrive T2 /ECdrive T2-FR uden sidedele.

3.2 Holdermontage med sidedel

Visning forfra

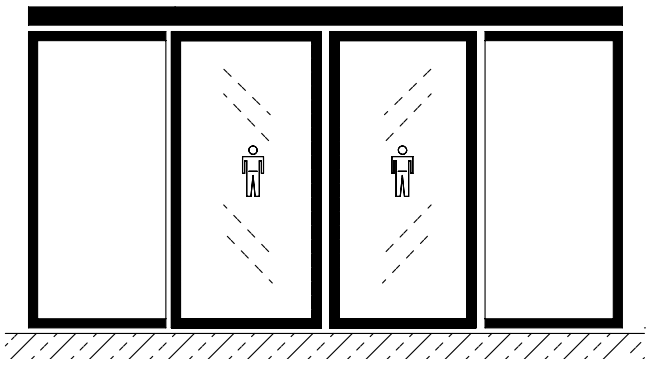


Visning fra siden

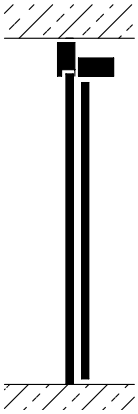

3.3 Tilkoblingsmontage med sidedel

Visning forfra

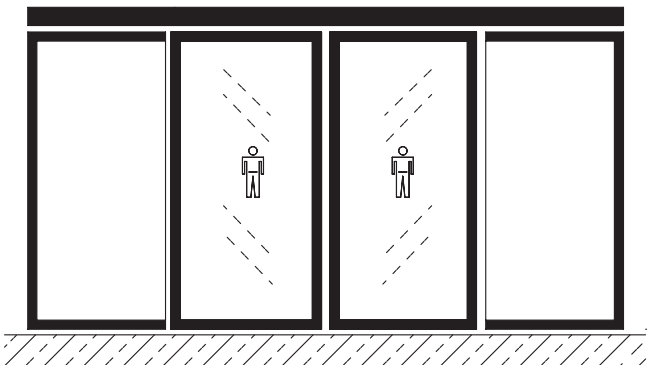

Visning fra siden



4 Oversigt

4.1 Planer

Tegningsnr.	Type	Navn
70518-ep09	Komponentgruppebetegnelse	ECdrive T2 ISO holdermontage 1-fl.
70518-ep10	Komponentgruppebetegnelse	ECdrive T2 ISO holdermontage 2-fl.
70518-ep11	Komponentgruppebetegnelse	ECdrive T2 ESG holdermontage 1-fl.
70518-ep12	Komponentgruppebetegnelse	ECdrive T2 ESG holdermontage 2-fl.
70518-ep13	Komponentgruppebetegnelse	ECdrive T2 ISO tilkoblingsmontage 1-fl.
70518-ep14	Komponentgruppebetegnelse	ECdrive T2 ISO tilkoblingsmontage 2-fl.
70518-ep15	Komponentgruppebetegnelse	ECdrive T2 ESG tilkoblingsmontage 1-fl.
70518-ep16	Komponentgruppebetegnelse	ECdrive T2 ESG tilkoblingsmontage 2-fl.
70518-ep25	Komponentgruppebetegnelse	ECdrive T2 ISO Holder Lock A 1-fl.
70518-ep26	Komponentgruppebetegnelse	ECdrive T2 ISO Holder Lock A 2-fl.
70518-ep27	Komponentgruppebetegnelse	ECdrive T2 ISO Holder Lock M 1-fl.
70518-ep28	Komponentgruppebetegnelse	ECdrive T2 ISO Holder Lock M 2-fl.
70518-ep31	Komponentgruppebetegnelse	ECdrive T2 ISO tilkoblingsmont. Lock M 1-fl.
70518-ep32	Komponentgruppebetegnelse	ECdrive T2 ISO tilkoblingsmont. Lock M 2-fl.
70518-9-0961	Borevejledning	Holderprofil A EC T2
70518-9-0962	Borevejledning	Holderprofil B EC T2
70717-2-0269	Borevejledning	Holderprofil
70717-2-0270	Borevejledning	Holderdækselprofil
70518-2-0226	Borevejledning	Holderprofil B boret
70717-2-0260	Borevejledning	Holder boret til tilkoblingsmontage
70717-2-0261	Borevejledning	Holderdæksel boret til tilkoblingsmontage

Planerne er forbeholdt ændringer. Anvend kun den seneste udgave.






4.2 Værktøj og hjælpemidler

Værktøj	Størrelse
Momentnøgle	3–15 Nm
Unbrakonøglesæt	til nøglestørrelse 6 mm
Gaffelnøgle	8 mm, 10 mm, 13 mm, 17 mm
Skruetrækkersæt	op til 6 mm
Boremaskine	–
Stenbor	–
Metalbor	–





4.3 Omdrejningsmomenter

Omdrejningsmomenterne angives ved det pågældende montagetrin.

4.4 Komponentoversigt

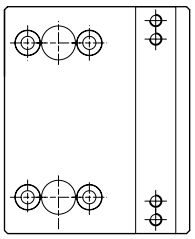Komponent	Dørtype	Holdertype	Skitse
Holder til holdermontage	ECdrive T2	Holderprofil A	
Holder til holdermontage	ECdrive T2	Holderprofil B	
Holder til tilkoblingsmontage	ECdrive T2	Holderprofil	
Holder til tilkoblingsmontage	ECdrive T2	Holderdækselprofil	
Sideplade, bred	ECdrive T2	Sideplade A	
Sideplade, tynd	ECdrive T2	Sideplade B	

4.5 Konstruktion

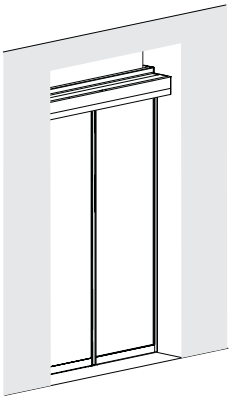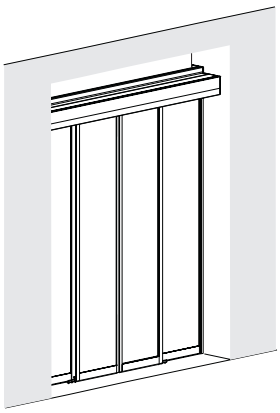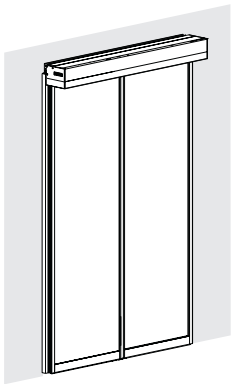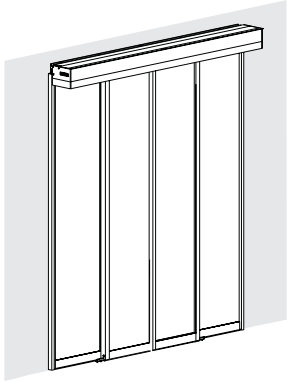Visning	Dørtype	Dørfløj	Holdertype	Fastgørelse
Holdermontage	1-fl	ISO og ESG	til holdermontage	Sideplade A og B
				
Holdermontage	2-fl.	ISO og ESG	til holdermontage	Sideplade A og B
				
Tilkoblingsmontage (med sidedele foran væggen)	1-fl.	ISO og ESG	til tilkoblingsmontage	direkte på overligger
				
Tilkoblingsmontage (med sidedele foran væggen)	2-fl.	ISO og ESG	til tilkoblingsmontage	direkte på overligger
				

5 Montage

- ▶ Arbejdspladsen skal sikres mod adgang for uvedkommende.
- ▶ Arbejd altid med to mand.
- ▶ Brug trappestiger eller trintaburetter.
- ▶ Hold løbeskinnens indvendige område rent.

5.1 Forberedelse på stedet

- ▶ For at sikre en korrekt montage, skal forberedelserne på bygningen kontrolleres:
  - ▫ Type og bæreevne på facadekonstruktion hhv. underkonstruktion
  - ▫ Jævnhed på monteringsfladen
  - ▫ Jævnhed på det færdige gulv
  - ▫ Krav i kabeldiagrammet

5.2 Forberedende montagearbejder

ADVARSEL
Fare for kvæstelser!
- ▶ Arbejdspladsen skal sikres mod adgang for uvedkommende.
- ▶ Ved 1-fløjede døre skal man altid arbejde med mindst to mand.
- ▶ Ved 2-fløjede døre skal man altid arbejde med mindst tre mand.
- ▶ Anvend mindst to trappestiger eller trintaburetter.


I det følgende kapitel beskrives montagen af holderen til holdermontage og til tilkoblingsmontage.

5.3 Holdermontage

- ▶ Vær ved brug af sideplader (små) opmærksom på, at afstanden mellem væggens kant og borehullet er tilstrækkeligt stort.


Sidepladernes type afhænger af montagetypen (se kapitel 4.4).

5.3.1 Boring af boringer i holderprofil A

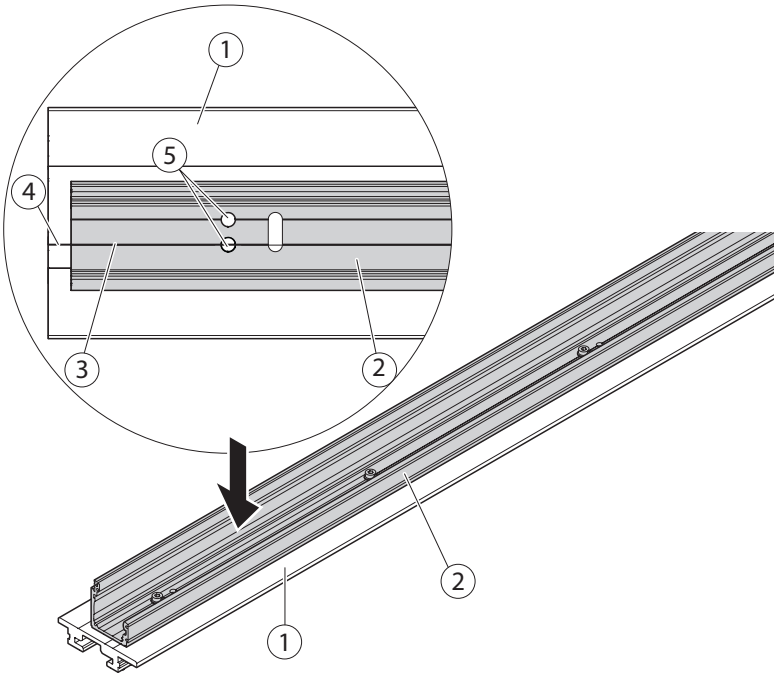

- Læg løbeskinnen (2) på holderprofilen A (1) således, at rillen (3) på løbeskinnen ligger på rillen (4) i holderprofilen.
- Punktmarkér boringer (5) på holderprofilen.
- Bor borehuller i henhold til borevejledning (70518-9-0961).

5.3.2 Montering af sideliste

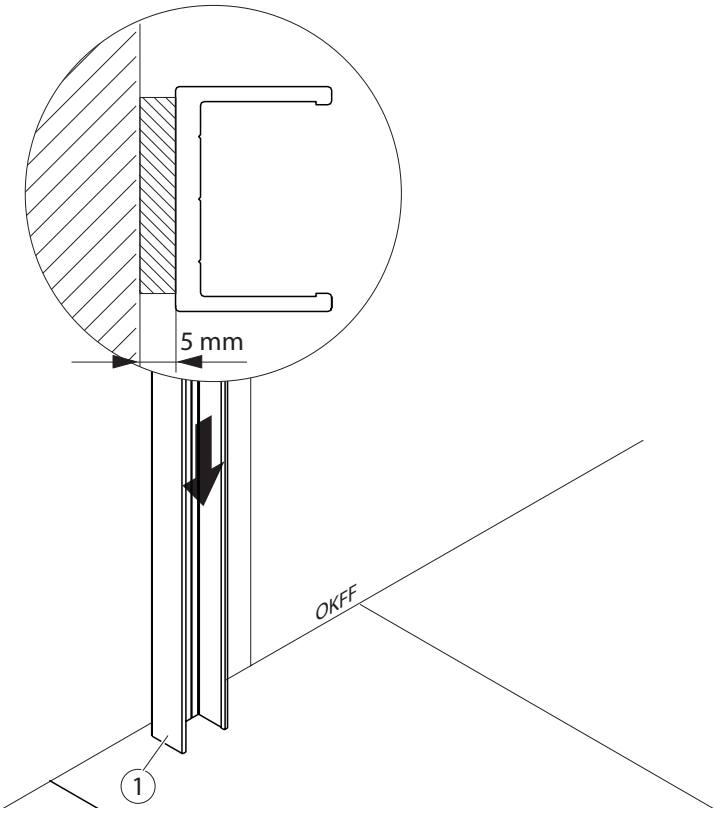


- Læg sidelisten (1) under, udret den og skru den på væggen med en afstand på 5 mm.
- Udlign evt. ujævnheder.


5.3.3 Montering af sideplade til holder

Alt efter montageforholdene kan man montere en bred eller smal sideplade.


Sideplade, bred

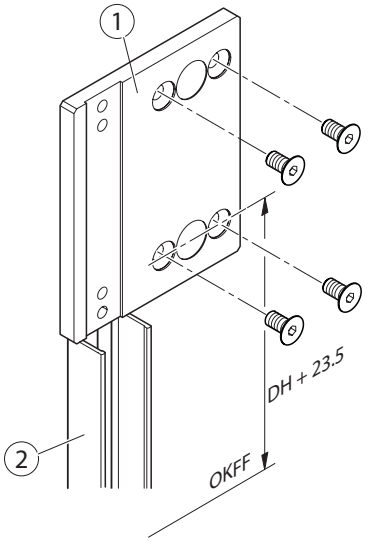

Sideplade, smal

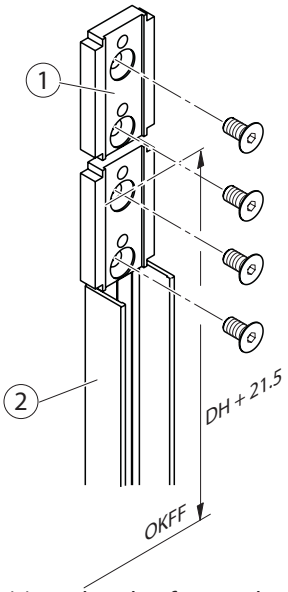


Udretning af sideliste og sideplade

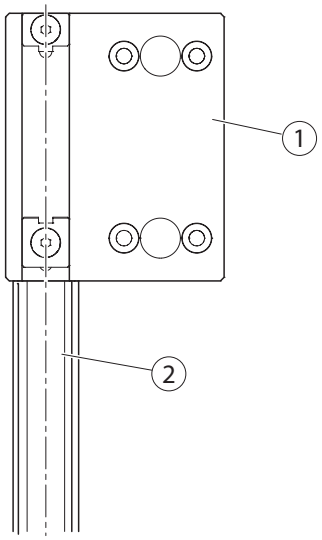


▶ Sæt sidepladen (1) på via sidelisten (2) og skru den fast med 4 undersænkskruer.


5.3.4 Montering af gulvliste til sidedel

ISO

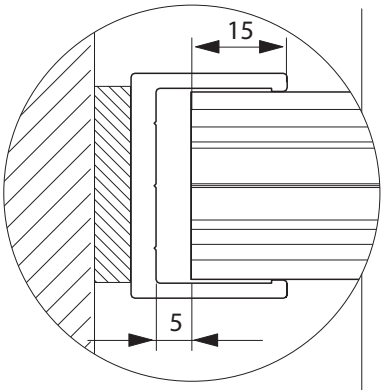

ESG

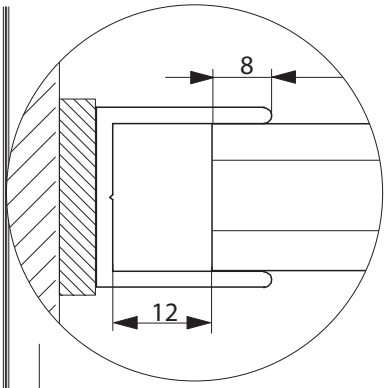


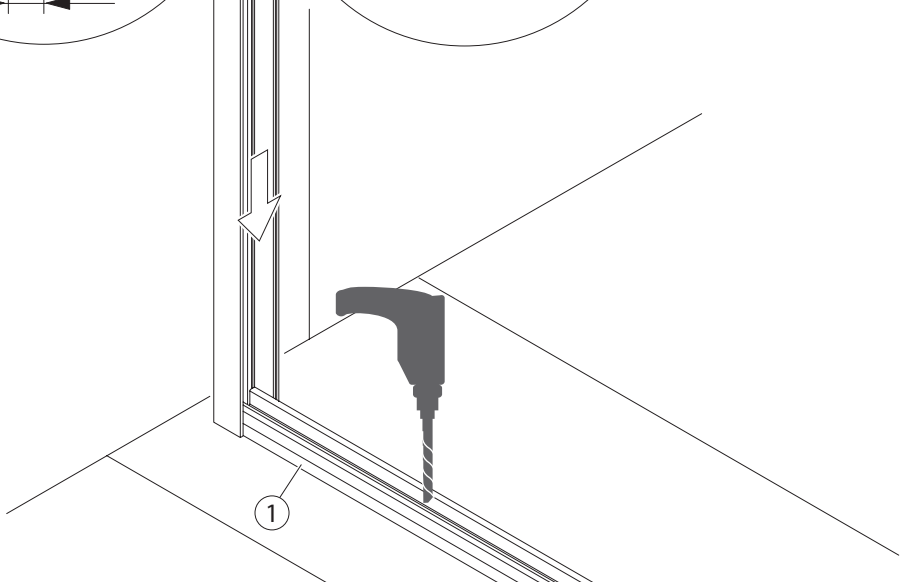


▶ Skru gulvlisten (1) på underlaget i henhold til ovenstående målangivelser.

5.3.5 Montering af fikseringsklods, forneden på sidepladen

Sideplade, bred

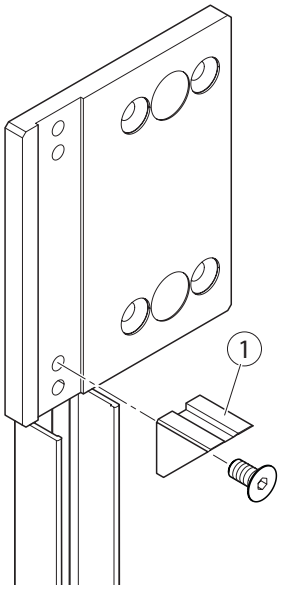


Sideplade, smal

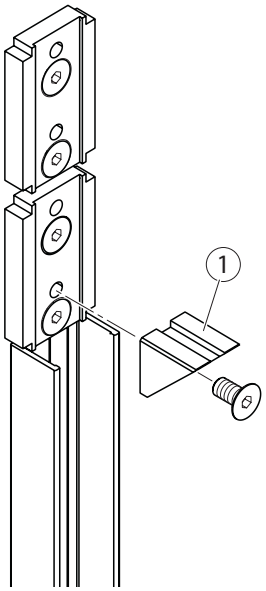

- ▶ Skru fikseringsklodsen forneden (1) med undersænkskrue M8×16 på sidepladen (tilspændingsmoment 24 Nm).

5.3.6 Montering af holderprofil A


ADVARSEL!
Fare for personskade som følge af komponent, der kan falde ned
Holderprofil A er meget tung og svær at håndtere.
- ▶ Montér holderprofil A ved hjælp af mindst 3 personer.
- ▶ Stå ikke under holderen ved monteringen.

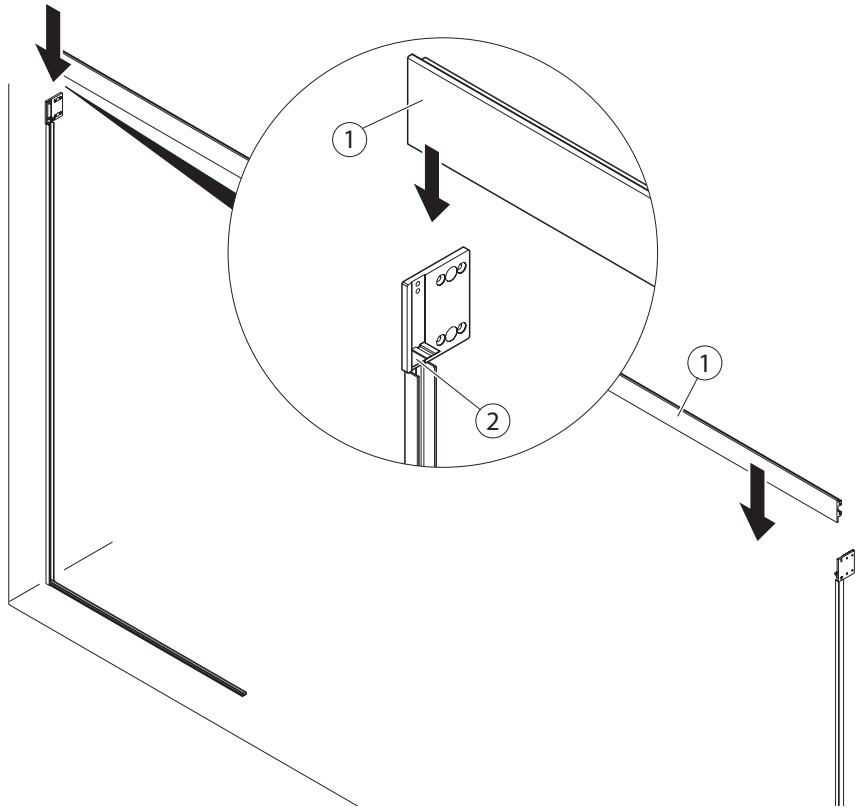

- ▶ Sæt holderprofil A (1) på fikseringsklodsen, forneden (2).

- Skru fikseringsklodsen foroven (3) med undersænkskrue M8× 16 (4) på sidepladen (tilspændingsmoment 24 Nm).

Holderprofil A (1) er fikseret.

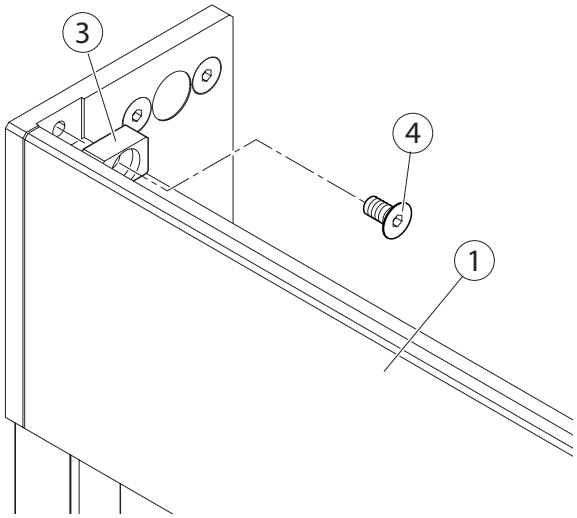


5.4 Montering af sidedele

ADVARSEL!
Fare for kvæstelser! Sidedelene er meget tunge og kan vælte.
- Sørg for, at sidedelene ikke kan vælte under montagen.


FORSIGTIG
Fare for kvæstelser! Sidedelenes glas kan splintre.
- Vær omhyggelig og forsigtig med sidedelene.

- Opstil sidedelen
- Indsæt sekskantmøtrik (2) og sekskantskrue (1).

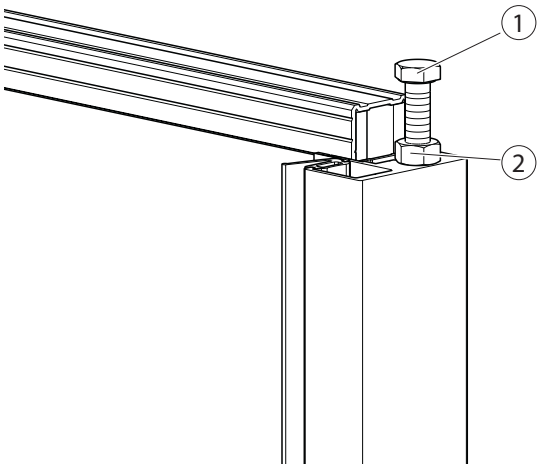

Isætning af rudegummilister

- Klip rudegummilisten (3) til på rudens længde.
- Klem rudegummilisten fast på glasrudens overkant.
- Skru indstillingsskruen (4) i.

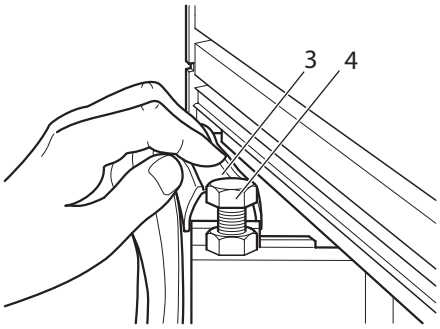


Montering af sidedel

Holdermontage:


- Stil den formonterede sidedel (1) fra ydersiden på gulvskinnen (2).

Tilkoblingsmontage:

- Stil den formonterede sidedel (1) fra ydersiden på gulvskinnen (2).

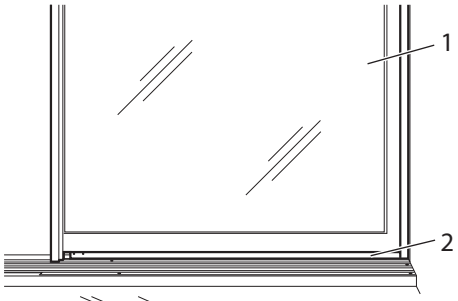


- Ret sidedelen (1) op/klap den ind, til den ligger til foroven på holderen.

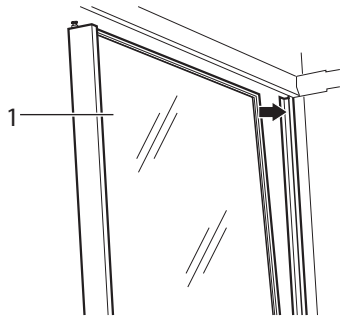


Fastgørelse af sidedel

- Klap sidedelen (1) helt ind og skub den ind i vægskinnen (5).

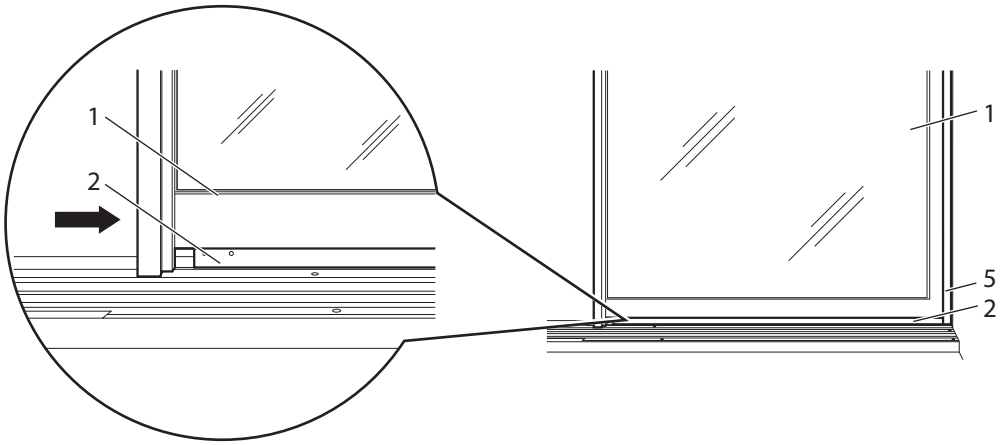


- Skru indstillingsskruen (4) foroven på sidedelen ud, til den ligger til på holderen.

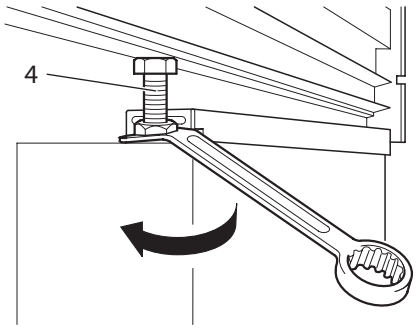


Montering af afdækninger


- Skru afdækningen (1) fast på holderen (3) med skruerne med indvendig sekskant (2).

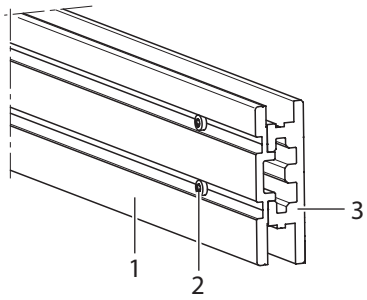

- Sæt dækpanelet (4) i dørens gennemgangsområde nedefra ind i holderen.

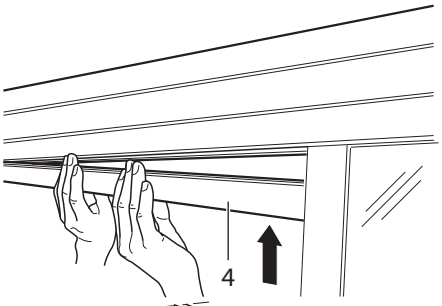


- Clip afdækningen (5) på holderen.

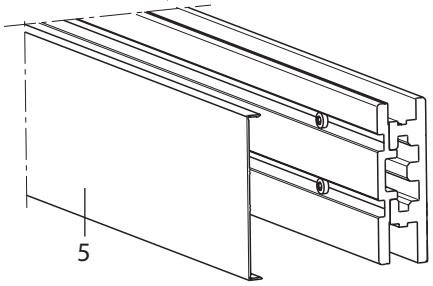

Sikring af sidedel

- Isæt og spænd linsehovedskruen BZ 4,8 x 16 forneden på sidedelen (6).
  Med denne skrue sikres sidedelen mod at kunne forskyde sig.

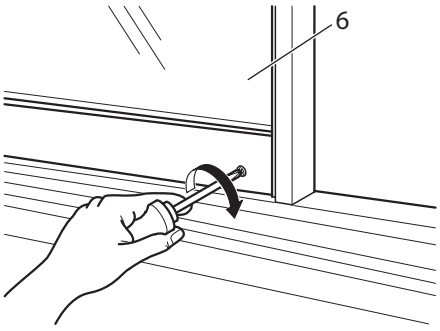

Indstilling af gulvluft og skyggefuge


- Tilpas indstillingerne af ophængningsskruerne på dørfløjene til hinanden (se montagevejledningen til drevet).

Montering af ovenlys

- Vær ved montagen af overlyset opmærksom på montagevejledningen fra producenten.


5.5 Påskruning af holderprofil B på holderprofil A

ADVARSEL!
Fare for personskade som følge af komponent, der kan falde ned
Holderprofil B er meget tung og svær at håndtere.
- ▶ Montér holderprofil B ved hjælp af mindst 3 personer.
- ▶ Stå ikke under holderen ved monteringen.

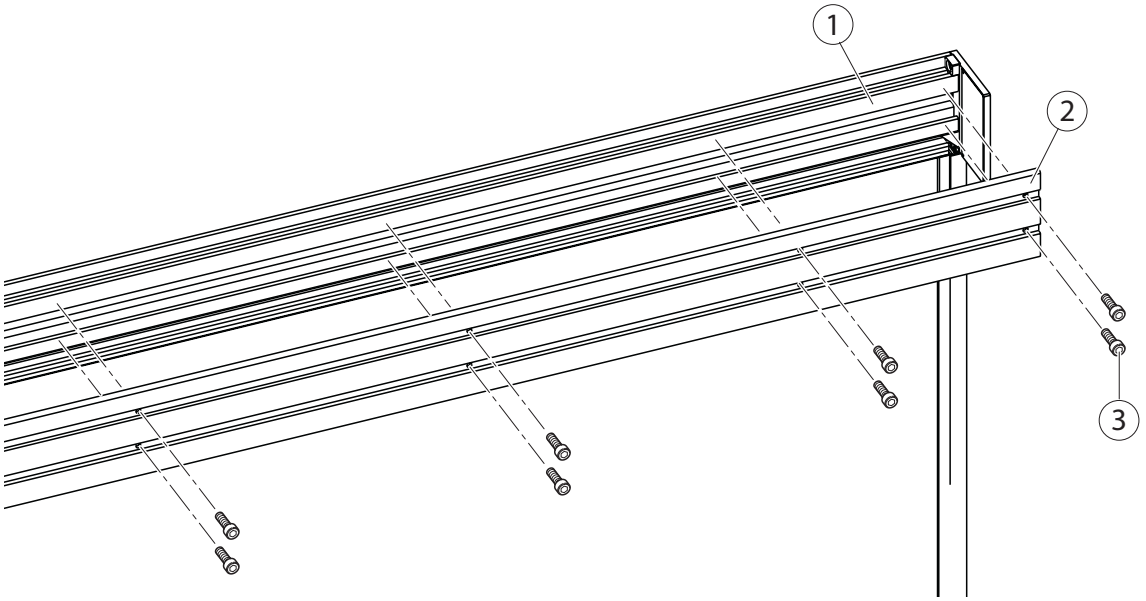


- ▶ Skru holderprofil B (2) med skruerne M6×20 DIN 912 (3) på holderprofil A (1) (omdrejningsmoment 10 Nm).

Da tætningerne på sidedelene sætter sig, skal skruerne ved den skraverede flade efterspændes.
- ▶ Spænd skruerne i følgende rækkefølge:

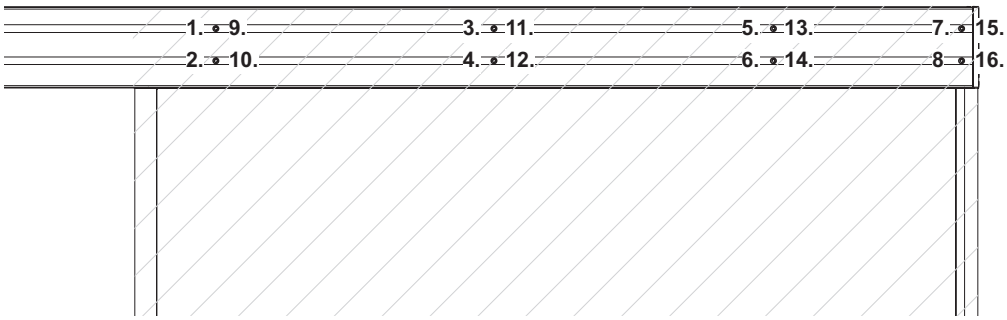


5.6 Montering af løbeskinne på holderprofil A

5.6.1 Skru sidepladerne på løbeskinnen

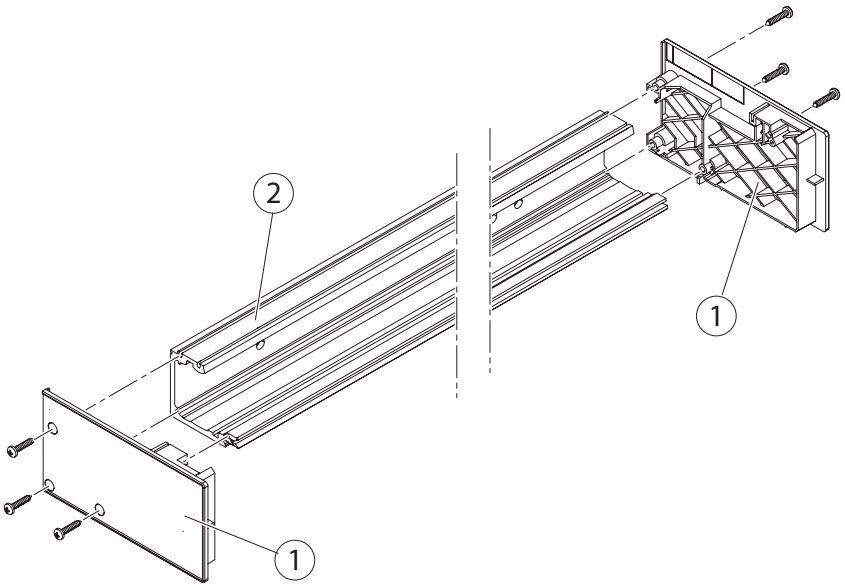

▶ Skru sidepladerne (1) med hver 3 linsepladeskruer ISO 7049 ST4,8×25 i løbeskinnen (2) (omdrejningsmoment 5 Nm).


5.6.2 Montering af løbeskinne

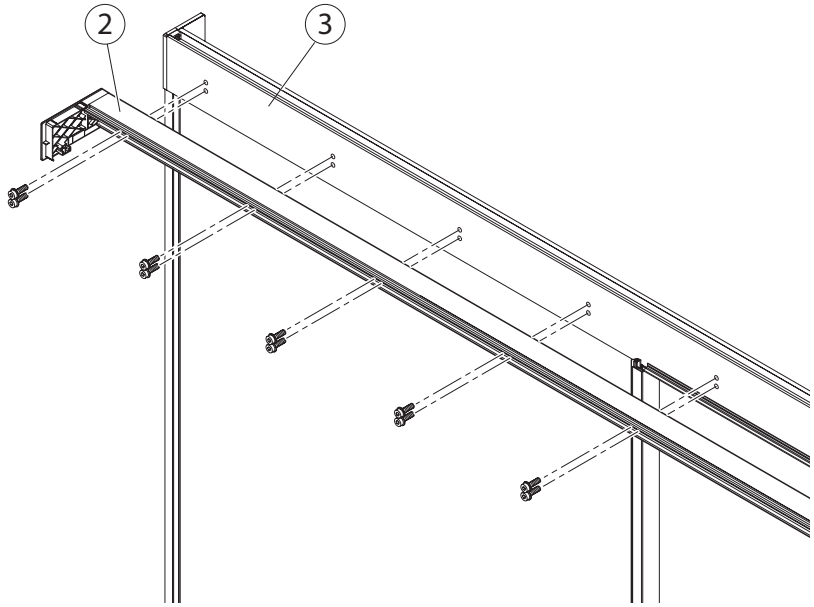


5.7 Tilkoblingsmontage (montering foran væg)

ADVARSEL!
Fare for kvæstelser! Profilerne er meget tunge og kan falde ned.
- ▶ Under montagen skal profilerne sikres af mindst to til tre personer mod at kunne falde ned.


- ▶ Skru holderen (1) på væggen.

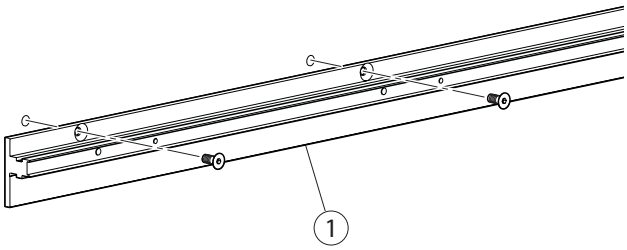


- ▶ Indsæt sidedel (2) og fiksér den.

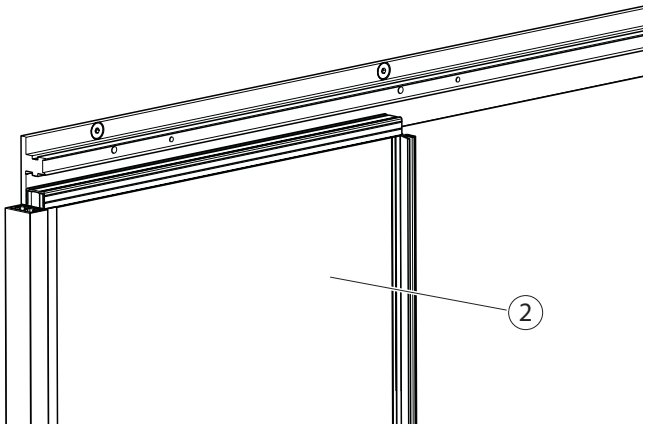

- ▶ Skru profilen (3) på holderen (1).

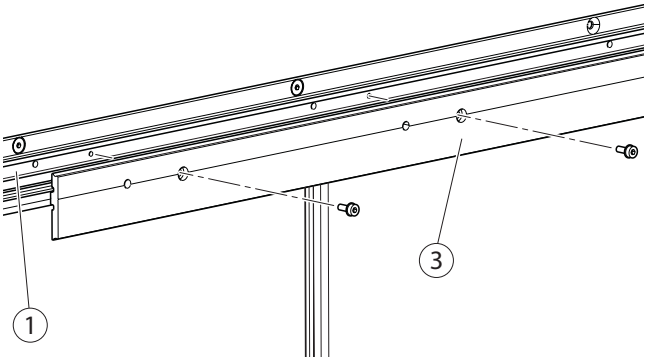

- ▶ Skru løbeskinne (4) på profilen (3).

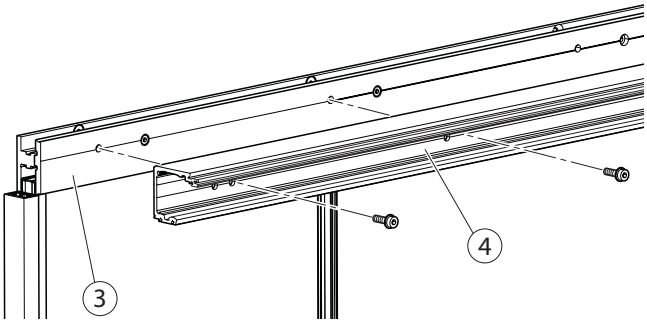

6 Demontage

ADVARSEL!
Fare for kvæstelser! Afskærmningen holdes af en trindelt holdeanordning.
▶ Tag kun afdækningen af med to mand og sænk den forsigtigt ned i holderebet.

FORSIGTIG
Fare for kvæstelser! Sidedelenes glas kan splintre.
▶ Vær omhyggelig og forsigtig med sidedelene.

ADVARSEL!
Fare for kvæstelser! Sidedelene er meget tunge og kan vælte.
▶ Sørg for, at sidedelene ikke kan vælte under montagen.

ADVARSEL!
Fare for kvæstelser! Den fritbærende holder er meget tung og kan falde ned.
▶ Under montagen skal den fritbærende bæreskinne sikres af mindst to til tre personer mod at kunne falde ned.

▶ For at demontere anlægget, går man frem i omvendt rækkefølge.

Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Tel. +49 (0) 7152 203 594
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6440
E-Mail: muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6840
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Tel. +49 (0) 7152 203 6888
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Tel. +49 (0) 7152 203 6770
E-Mail: duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Nord
Tel. +49 (0) 7152 203 6600
E-Mail: hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Tel. +49 (0) 1802 923392
E-Mail: service-info.de@geze.com

Austria
GEZE Austria
E-Mail: austria.at@geze.com
www.geze.at

Baltic States
GEZE GmbH Baltic States office
E-Mail: office-latvia@geze.com
www.geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
E-Mail: benelux.nl@geze.com
www.geze.be
www.geze.nl

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade
E-Mail: office-bulgaria@geze.com
www.geze.bg

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
E-Mail: france.fr@geze.com
www.geze.fr

Hungary
GEZE Hungary Kft.
E-Mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
E-Mail: info@geze.es
www.geze.es

India
GEZE India Private Ltd.
E-Mail: office-india@geze.com
www.geze.in

Italy
GEZE Italia S.r.l
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.l
E-Mail: roma@geze.biz
www.geze.it

Poland
GEZE Polska Sp.z o.o.
E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Romania
GEZE Romania S.R.L.
E-Mail: office-romania@geze.com
www.geze.ro

Russia
OOO GEZE RUS
E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru

Scandinavia – Sweden
GEZE Scandinavia AB
E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Scandinavia – Norway
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com
www.geze.no

Scandinavia – Denmark
GEZE Danmark
E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore
GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa
GEZE South Africa (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Turkey
GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine
LLC GEZE Ukraine
E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Germany

Tel.: 0049 7152 203 0
Fax.: 0049 7152 203 310
www.geze.com

Der Maßstab DIN ISO 9001 unseres Handelns

GEZE